




SafeHome Wireless GSM Dialer/Controller WS210 Quick Start Guide

Til opsætning af dit SafeHome Trådløse GSM Dialer/Controller WS-210 skal du bruge Alarmpanelet fra SafeHome Trådløse Alarmsystem WS500S, GSM Dialer/Controller, den medfølgende strømforsyning, et 2G SIM kort uden PIN kode samt 4 x Alkaline batteri type AAA.

Fjern fronten af GSM Dialeren ved at løfte det af i bunden af enheden.

Løsn skruen på forsiden og skruen på bagsiden til hhv. SIM-kort holder (Figur 1) på forsiden og batterirum på bagsiden.

I SIM-kort holderen isættes SIM-kort med magnetbånd pegende ned. Sørg for at holderen klikkes på plads og luk herefter dækslet.

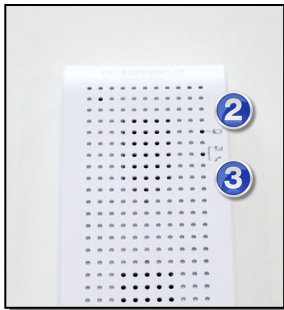

I batterirummet isættes de 4 batterier samt strømforsyningen. Batterilyset (Figur 2) og signallyset (Figur 3) vil lyse på forsiden af enheden. Når disse efter ca. 10 sekunder slukker, er GSM Dialeren forbundet til netværket.

Herefter vil signallyset blinke hver 10. sekund for at indikere forbindelse.

Indstil GSM Dialerens huskode (Figur 4) til den samme huskode som Alarmpanelet. GSM Dialeren tilkøbes Alarmpanelet som følger:

- Tast Alarmpanelets PIN kode + ENTER + SKRUENØGLE + 2.
- Tryk herefter i **præcis 2 sekunder** på GSM Dialerens to knapper (Figur 5 og 6) på bagsiden.
- Kontrolpanelet bipper når knapperne slippes og det viste tal vil stige med 1.
- Tryk herefter ENTER på kontrolpanelet for at afslutte.



Indtal herefter en alarmbesked på GSM Dialeren ved at holde optag/afspil knappen (Figur 8) indtil batterilyset (Figur 2) lyser konstant. Slip knappen og indtal en besked på op til 20 sekunder. Tryk på optag/afspil knappen igen for at afslutte besked.

GSM Dialeren/Controlleren er nu korrekt installeret og kan betjenes via SafeHome Alarm APP fra App Store & Google Play eller via standard SMS.

God fornøjelse
SafeHome